

Quick Start Guide

Stylus 300/400 DIGITAL

μ[mju:] 300/400 DIGITAL

NL

Begin hier

Om uw Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) in te stellen en er snel mee aan de slag te kunnen, doet u er goed aan de genummerde instructies stap voor stap uit te voeren.

Voor meer gedetailleerde beschrijvingen van de geavanceerde functies raadpleegt u de gedrukte „Beknopte Handleiding“ of de „Reference Manual“ op de CD-ROM.

OLYMPUS AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157,
U.S.A. Tel. 1-631-844-5000
24/7 online automated help:
<http://support.olympusamerica.com/>
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)
Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm
(Monday to Friday) ET
E-Mail: distec@olympus.com
Olympus software updates can be obtained at:
<http://olympus.com/digital/>


OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.
Premises/Goods delivery:
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Tel. 040-23 77 30
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
www.olympus-europa.com

OLYMPUS

<http://www.olympus.com/>

1 DE INHOUD VAN HET PAKKET

Om de hieronder beschreven stappen voor de instelprocedures te kunnen uitvoeren heeft u uw Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) en de hier afgebeelde componenten nodig.

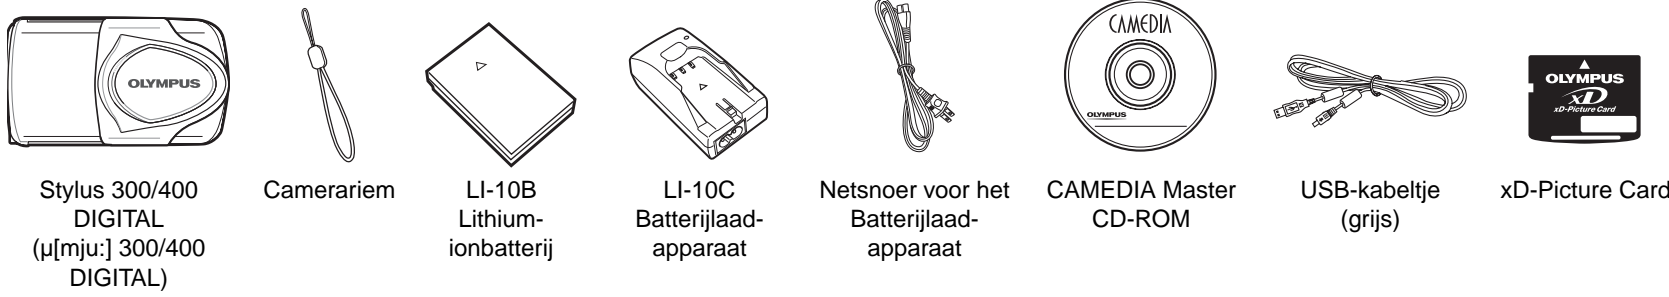


Ook de volgende artikelen maken deel uit van het Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) pakket: Beknopte handleiding, Videokabeltje, Afstandsbediening RM-2, Garantiekaart, Registratiekaart (niet in alle landen) en Veiligheidsmaatregelen (boekje).

2 VOORBEREIDINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CAMERA

Voordat u uw Olympus Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) camera gaat gebruiken ...

a. Opladen van de batterij

De Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) werkt met een Olympus lithium-ionbatterij (LI-10B) en een speciaal laadapparaat (LI-10C). Dit is de enige batterij/laadapparaat-combinatie die u met Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) kunt gebruiken. Het is niet mogelijk de batterij in de camera op te laden.

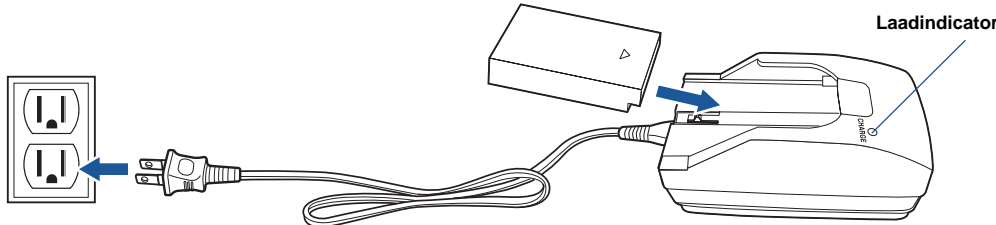

Opmerking: Op het moment van aankoop van de camera is de lithium-ionbatterij niet volledig geladen. Voordat u de camera gaat gebruiken moet u de batterij eerst helemaal opladen.

- Steek de lithium-ionbatterij als afgebeeld in het laadapparaat.
- Sluit het laadapparaat aan op een standaard stopcontact, zoals de afbeelding laat zien.
- Volledig opladen van de batterij duurt circa 2 uur. Tijdens het opladen brandt de laadindicator rood en wisselt naar groen als het opladen voltooid is.

b. Batterij in de camera zetten


Opmerking: De compartimenten voor de batterij en voor de xD-Picture Card worden toegankelijk door de betreffende klepjes te openen.

- Sluit de lenskap.
- Schuif het deksel van het batterijcompartiment in de richting van de pijl en klap het deksel open, als afgebeeld. (In de richting aangegeven door de pijl ➡ op het deksel.)

- Steek de batterij in het batterijcompartiment.
- Sluit het batterijcompartiment zodat het deksel de batterij naar binnen drukt en schuif het deksel dicht, terwijl u op de pijl ➡ drukt.

Opmerking: Als het deksel van het batterijcompartiment moeilijk sluit, forceer dan niets. Druk, met het deksel van het batterijcompartiment dichtgedrukt, stevig op de pijl ➡ en schuif het deksel in de afgebeelde richting.

- Wanneer u de batterij uit de camera wilt halen overtuigt u zich ervan dat de monitor en de indicatie-LED naast de zoeker gedoofd zijn. Vervolgens houdt u de camera rechtop en tikt u de batterij uit de camera.

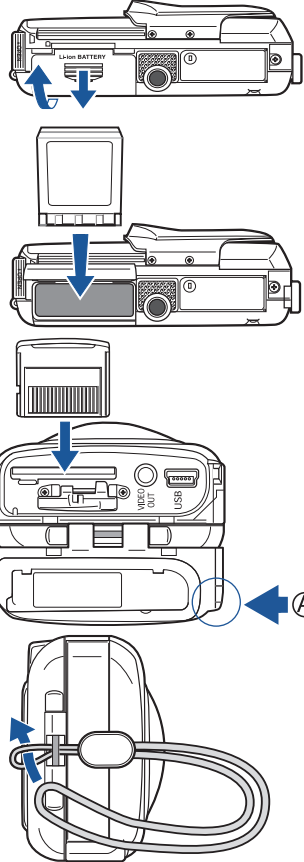

c. xD-Picture Card in de camera steken

De xD-Picture Card is het kaartje waarop de camera de beelden opslaat en is leverbaar met verschillende opslagcapaciteiten. De beelden die u met de camera fotografeert blijven op de xD-Picture Card bewaard, ook als u de camera uitschakelt en/of de batterij uit de camera haalt.

- Open het klepje over de connectors terwijl u, als afgebeeld, op het merkteken Ⓐ drukt.
- Open het klepje over de kaartsleuf door de pal van de kaartsleuf naar u toe te trekken.
- Steek de xD-Picture Card in de kaartsleuf, zoals de afbeelding laat zien. Druk het kaartje helemaal in de sleuf, zodat het op zijn plaats inklikt.
- Om het kaartje uit de sleuf te halen, ontgrendelt u het kaartje door het helemaal naar binnen te drukken, en het dan langzaam los te laten.
- Voordat u het klepje over de connectors sluit, sluit u het klepje over de kaartsleuf.
- Sluit het klepje over de connectors door op het merkteken Ⓐ te drukken.

Bevestig dat u de batterij en de xD-Picture Card op de juiste wijze in de camera heeft gezet door op de knop te drukken. In de monitor moet nu de melding „NO PICTURE“ (Geen beeld) verschijnen. Schakel de camera uit door opnieuw op de knop te drukken.

d. Bevestigen van de camerariem (VRIJBLIJVEND)


Bevestigt u de camerariem als afgebeeld, dan is de camera gemakkelijker te hanteren.

3 INSCHAKELLEN VAN DE CAMERA

De lenskap open of dicht schuiven is het enige wat u hoeft te doen om de camera IN of UIT te schakelen.

a. Inschakelen van de camera (IN DE STAND FOTOGRAFEREN)

- Schuif de lenskap helemaal open tot u voelt dat hij op zijn plaats inklikt. De lens schuift naar voren.
- Om de camera uit te schakelen, schuift u de lenskap dicht tot u de eerste klik voelt. Wacht tot de lens zich helemaal teruggetrokken heeft en schuif dan de lenskap helemaal dicht.

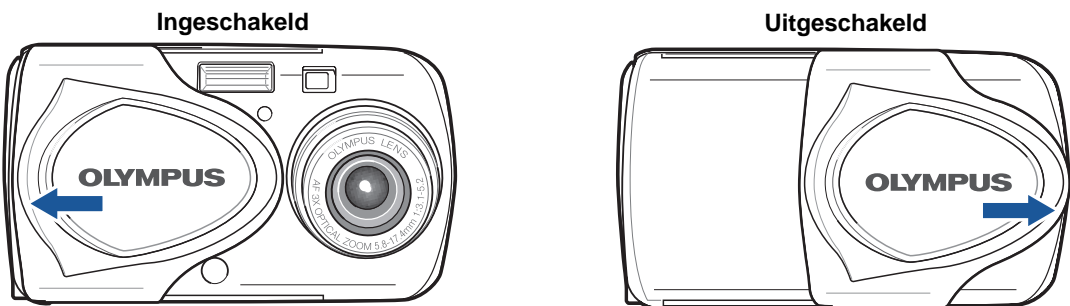

TIP: Voor een maximale gebruiksduur van de batterij is de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) uitgerust met een energiespaarschakeling die de camera in de sluimerstand zet als hij circa drie minuten niet gebruikt wordt.

b. Datum en tijd instellen (VRIJBLIJVEND)

Als u de camera voor het eerst gaat gebruiken moet u datum en tijd instellen. Datum en tijd beïnvloeden de wijze waarop de namen van beeldbestanden tot stand komen. Bovendien kunt u datum en tijd op de foto's laten afdrukken.



- Schakel de monitor in door met de lenskap gesloten, eenmaal op de knop te drukken. In de monitor verschijnt nu de melding „NO PICTURE“ (Geen beeld). Ook met de camera in de stand Weergeven kunt u datum en tijd instellen.
- Open het hoofdmenu door op de knop te drukken.
- Selecteer MODE MENU (Functiemenu) door op van de pendelknop te drukken.
- Selecteer het tabblad SETUP (Instellen) door op te drukken en druk dan op .
- Selecteer de functie door op te drukken en druk dan op .
- Selecteer, door op te drukken, de gewenste datumnotatie (gewoonlijk is dat D-M-Y (Dag – Maand – Jaar)).
- Stel de cijfergroepen van datum en tijd in door de betreffende cijfergroep te selecteren met en de juiste waarde in te stellen met . Herhaal deze stap tot u alle cijfergroepen van datum en tijd ingesteld heeft.

Opmerking: De camera toont de tijd volgens het 24-uurs systeem.


- Sluit de ingestelde datum en tijd op door op de knop te drukken.

c. De verschillende onderdelen


Neem nu een ogenblik de tijd om u aan de hand van de afbeeldingen vertrouwd te maken met de voornaamste bedieningsorganen van de camera.

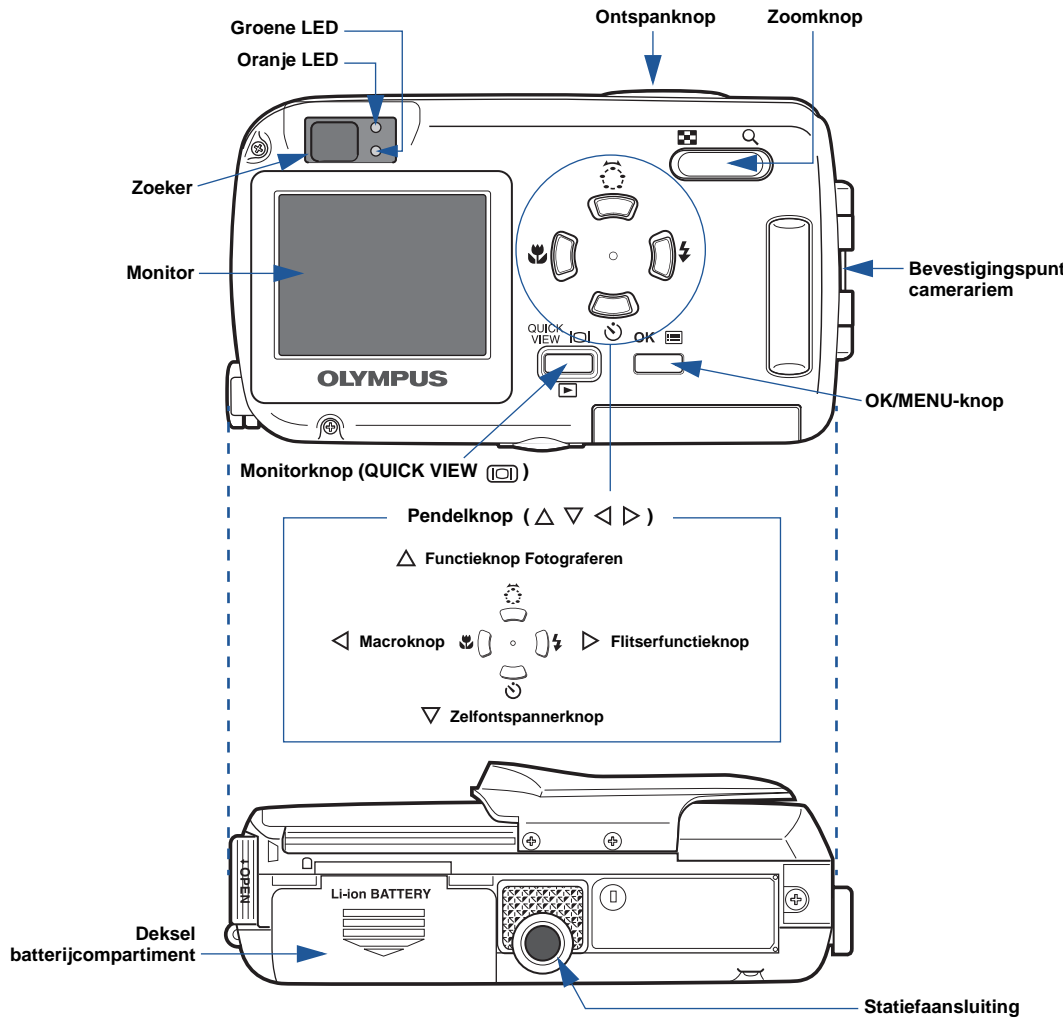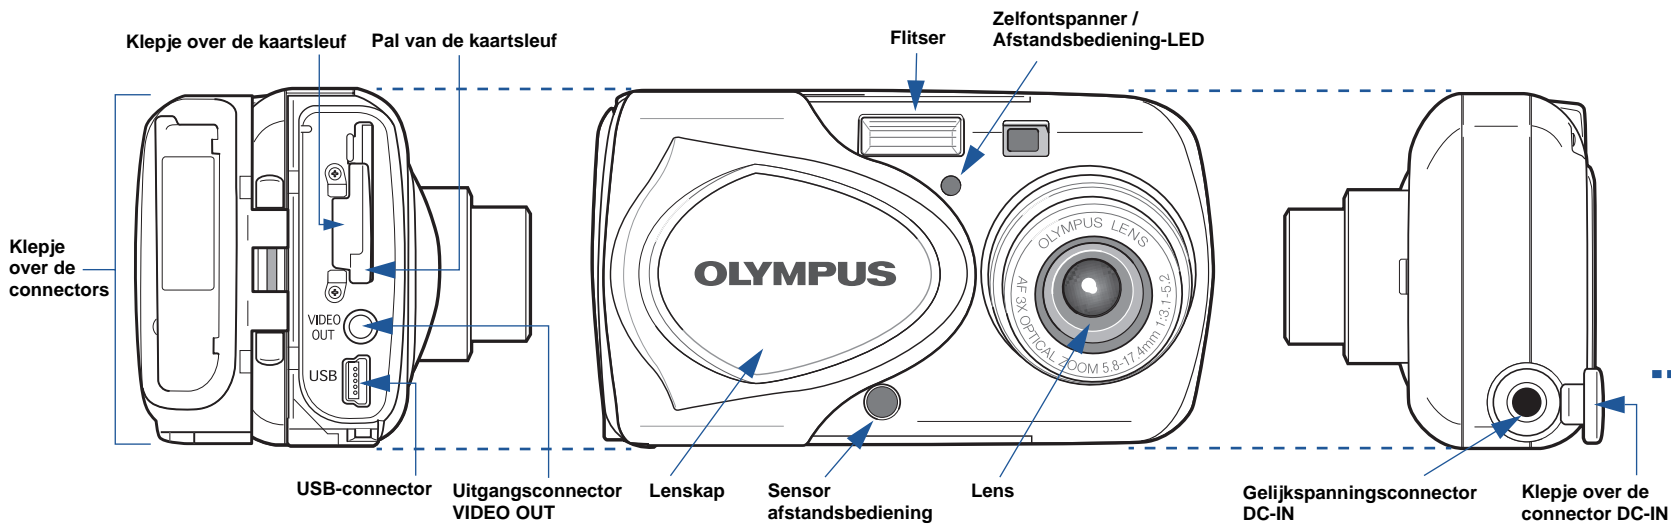

In de monitor getoonde camera instellingen in de stand Fotograferen

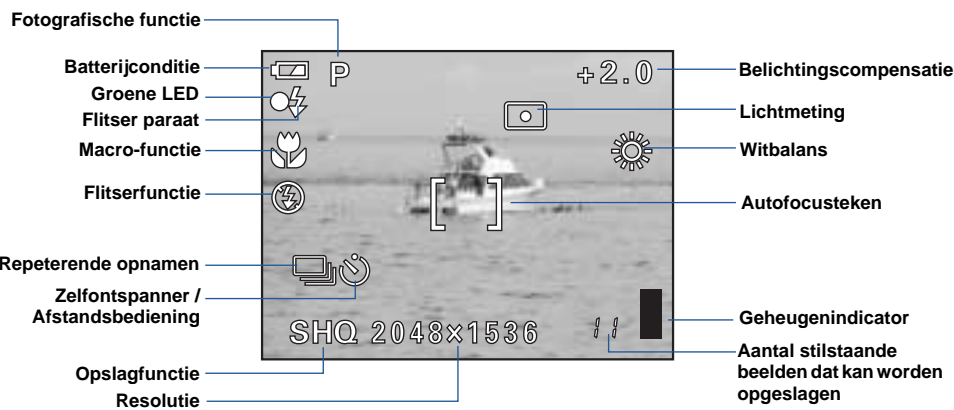

In de monitor getoonde camera instellingen in de stand weergeven

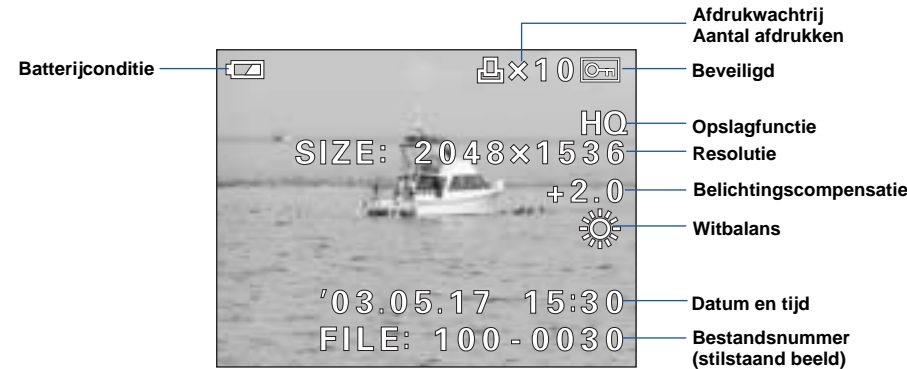


Opmerking: Welke instellingen worden getoond is afhankelijk van de camera-instellingen.

4 FOTOGRAFEREN

U kunt uw onderwerp op twee manieren afkaderen: met de monitor of met de zoeker. Afhankelijk van de fotografische omstandigheden heeft elke methode zijn eigen voordelen. Voor meer informatie raadpleegt u de gedrukte Beknopte Handleiding.

a. Fotograferen met de monitor

- Schuif de lenskap helemaal open.
- Kader uw onderwerp af terwijl u naar het beeld in de monitor kijkt.

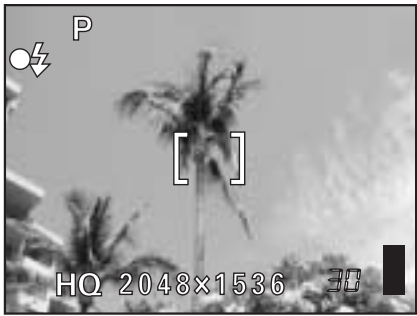


De functiepictogrammen die in de monitor verschijnen geven de camera-instellingen weer en verstrekken u belangrijke informatie, zoals flitserfunctie, opslagfunctie, batterijconditie en het aantal nog beschikbare opnamen.

- Druk de ontspanknop half in. Wanneer de camera zich heeft scherpgesteld en de belichting ingesteld is, brandt de groene LED constant.
- Maak uw opname door de ontspanknop helemaal in te drukken. Een kort pieptoonkje bevestigt dat de opname gemaakt is.

b. Fotograferen met de zoeker

- Schuif de lenskap helemaal open.
- Kijk door de zoeker en richt het autofocusteken op uw onderwerp.
- Druk de ontspanknop half in.

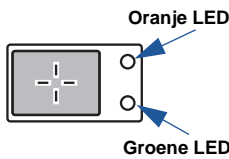


Brandt de groene LED in de zoeker constant, dan is dat een bevestiging dat de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) zich heeft scherpgesteld en dat de juiste belichting is ingesteld.

- Maak de opname door de ontspanknop helemaal in te drukken. Een kort pieptoonkje bevestigt dat de opname gemaakt werd.

c. Zoomen

De Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) beschikt over een zoomlens waarmee u de actie dichterbij kunt halen of weidse groothoekopnamen kunt maken.

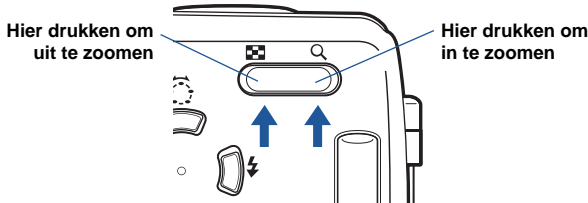

- Om uit te zoomen en een groothoekopname te maken zodat u alles in beeld krijgt, drukt u op de kant van de zoomknop.
- Om in te zoomen en een tele-opname te maken die de actie dichterbij haalt, drukt u op de kant van de zoomknop.

d. Flitserfuncties

De Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) beschikt over diverse flitserfuncties. Onthoud vooral dat, afhankelijk van de ingestelde fotografische functie, niet alle flitserfuncties beschikbaar zijn.

Pictogram	Flitserfunctie	Beschrijving
Geen indicatie	Autoflitser	De camera bepaalt automatisch of de flitser zal worden gebruikt.
👁	Flitsen met onderdrukken van rode ogen	Onderdrukt het verschijnsel Rode ogen door een reeks inleidende flitsen af te geven, zodat de oog pupillen zich vernauwen voordat de hoofdflits ontsteekt.
⚡	Invuflitsen	De flitser ontsteekt bij elke opname.
⌚	Flitser uit	Hiermee schakelt u, in situaties waarin flitsen niet toegestaan of niet gewenst is, de flitser uit. De flitser ontsteekt nooit.

De flitser is gebruiksklaar als u de ontspanknop half indrukt en in de monitor het functiepictogram ⚡ verschijnt of naast de zoeker de oranje LED brandt. Knippert de oranje LED, dan is de flitser bezig zich op te laden.

e. Aantal beelden dat kan worden opgeslagen

Uw digitale camera is ingericht voor het gebruik van xD-Picture Cards met een opslagcapaciteit van 16 MB tot 256 MB. Het aantal beelden dat u kunt opslaan is afhankelijk van de geselecteerde beeldkwaliteit.

Zie de „Reference Manual“ voor een volledige beschrijving van de diverse opslagfuncties, het aantal beeldjes dat bij de verschillende resoluties kan worden opgeslagen en de opslagcapaciteiten van xD-Picture Cards.

TIP : Als u wilt zien hoeveel beelden u nog over heeft, schakelt u de monitor in en leest u het getal in de rechterbenedenhoek af. Onthoud vooral dat u altijd overbodig geworden beelden kunt wissen om ruimte te maken voor andere beelden (zie Stap 5).

5 BEELDEN BEKIJKEN EN WISSEN

Bij de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) kunt u de foto's die u bevallen op eenvoudige wijze bekijken – en die welke u niet bevallen wissen.

a. Beelden bekijken

U kunt de camera op twee manieren in de stand Weergeven zetten.

- Is de camera uitgeschakeld en de lenskap gesloten, dan drukt eenmaal op de knop .

OF

- Is de camera ingeschakeld en is de lenskap helemaal geopend, dan drukt u tweemaal kort achterelkaar op de knop (Snelweergave).

In de monitor verschijnt dan de laatst gemaakt opname. Met kunt u in de beelden bladeren die u op de xD-Picture Card opgeslagen heeft.

Als u verder geen beelden meer wilt bekijken:

- Schakelt u de monitor uit door op de knop te drukken.
- OF**
- Drukt u, om de camera weer in de stand Fotograferen te zetten, de ontspanknop half in.

b. Beelden wissen

Het fraaie van digitale fotografie is dat u de foto's die u bevallen kunt bewaren, de rest kunt wissen en de zo vrijgemaakte geheugenruimte opnieuw kunt gebruiken om foto's op op te slaan. Bij de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) kunt u overbodig geworden digitale foto's op twee manieren blijvend wissen.

Enkelbeeld wissen: Verwijdert alleen het op dat moment in de monitor getoonde beeld.



Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer herstellen.

- Druk met de lenskap gesloten op de knop en zoek met de pendelknop het beeld op dat u wilt wissen.
- Druk op de knop .
- Selecteer de functie door op te drukken.

- Selecteer de optie YES (Ja) met en druk dan op de knop .

TIP : Beelden wissen is ook mogelijk vanuit de in Stap 5a beschreven functie „Quick View“ (Snelweergave). Met deze functie kunt u een beeld wissen dat u zojuist gefotografeerd heeft.

Alle beelden wissen: Hiermee verwijdert u in één bewerking alle op de xD-Picture Card opgeslagen beelden, behalve de beelden die u beveiligd heeft.



Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer herstellen.

- Druk met de lenskap gesloten op de knop .
- Druk op de knop en selecteer dan MODE MENU (Functiemenu) door op de knop te drukken.
- Selecteer het tabblad CARD (Kaartje) met en open dan het tabblad CARD SETUP (Kaartje instellen) door tweemaal op te drukken.
- Als de functie ALL ERASE (Alles wissen) gemarkeerd is, drukt u op de knop .
- Veiligheidshalve vraagt de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) u het wissen te bevestigen met Yes (Ja) of NO (Nee), omdat deze bewerking alle niet beveiligde beelden blijvend verwijdert. Kies YES (Ja) en druk op de knop .

6 AANSLUITEN VAN DE CAMERA OP EEN COMPUTER

TIP : Olympus raadt u aan de los verkrijgbare lichtnetadapter te gebruiken teneinde u tijdens het overbrengen van beelden van een ononderbroken elektrische voeding te voorzien.



Overtuig u ervan dat de camera uitgeschakeld is voordat u hem op de computer aansluit.


De Olympus Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) is heel eenvoudig op uw computer aan te sluiten.

- Schakel de camera uit.
- Steek, zoals afgebeeld, de ene plug van het bij de camera geleverde USB-kabeltje in de USB-connector van de camera en de andere in de computer.



Gebruikers van Windows 98 moeten de software „USB Driver for Windows 98“ installeren voordat zij de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) op de computer kunnen aansluiten. Raadpleeg voor complete informatie de „Software Installation guide“.

- Als de camera niet automatisch inschakelt drukt u op de knop . Nu wordt het dataverkeer met de camera automatisch gestart.

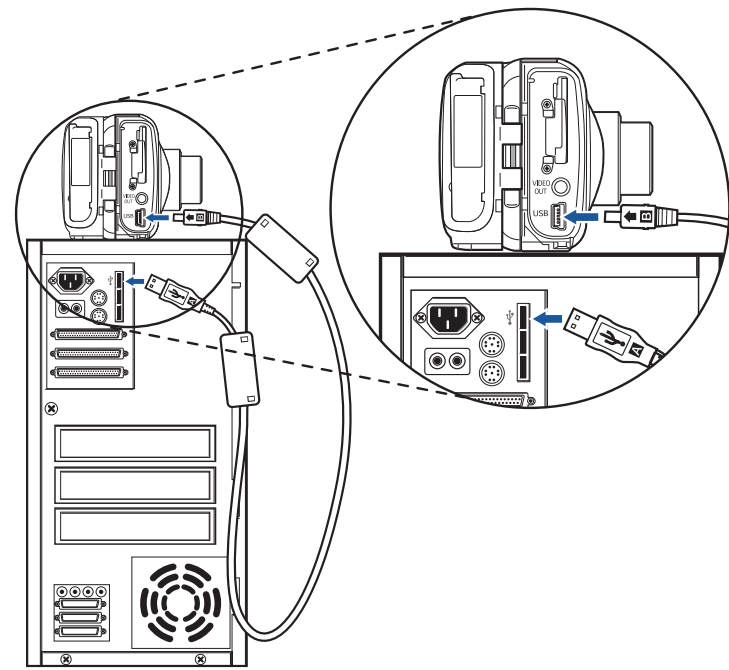

7 INSTALLEREN VAN DE CAMERA SOFTWARE

De grondbeginselen van de bediening van uw nieuwe Olympus Digital Camera heeft u nu wel onder de knie! U bent nu zover dat u de mogelijkheden kunt gaan verkennen die de combinatie van digitale fotografie en computer u biedt. Van activiteiten zoals het bewerken van foto's, afdrukken en nog veel meer bent u namelijk nog maar enkele stappen verwijderd!


Iets over de Olympus CAMEDIA Master CD-ROM.

Uw Olympus Digitale Camera wordt geleverd met een hele reeks software en documentatie. Op de CD-ROM vindt u:

- CAMEDIA Master:** Voor het overbrengen van beelden vanaf de camera en het bekijken, organiseren, bewerken en afdrukken van uw digitale foto's en filmbeelden.
- USB Driver for Windows 98:** Deze hulpsoftware moet u installeren om de camera te laten communiceren met uw computer als die onder besturing van Microsoft Windows 98 werkt.
- Olympus Digital Camera Reference Manual:** Dit is een compleet digitaal naslagwerk dat in de vorm van een PDF-bestand op de CD-ROM is opgeslagen.

U bent nu klaar om de computer software te installeren.

- Open het pakket **CAMEDIA Master CD-ROM** en leg de CD-ROM in de computer. In het eerste venster dat verschijnt, klikt u op „How to install“ (Hoe de software te installeren) en volgt verder de aanwijzingen in de Software Installation Guide.
- Als u de stap voor stap aanwijzingen voor het installeren van de software heeft uitgevoerd, bent u gereed om u met de nieuwe mogelijkheden voor het bewerken van digitale foto's te gaan bezighouden!

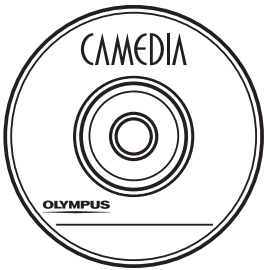

Andere mogelijkheden van de camera

Ter verruiming van uw creatieve mogelijkheden beschikt de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) over een veelheid van geavanceerde voorzieningen. Hier volgt een kleine bloemlezing. Voor de details van deze mogelijkheden, en nog veel meer, raadpleegt u de Beknopte handleiding.

- Zeven fotografische motiefprogramma's:** Met de virtuele knop kiest u op eenvoudige wijze de camera-instellingen die uw fotografische omstandigheden het dichtst benaderen.
- Repeterende opnamen:** Hiermee fotografeert u reeksen stilstaande beelden.
- Bewerken van stilstaande beelden:** De stilstaande beelden die u bewerkt, kunt u weer opslaan als nieuwe beelden.
- Macro-opname:** Voor close-ups van objecten op slechts 20 cm afstand kiest u de functie Macro.
- Filmbeelden fotograferen:** Ja. Met de Stylus 300/400 DIGITAL (μ[mju:] 300/400 DIGITAL) fotografeert u zelfs filmbeelden! (Filmbeelden met geluid opnemen is niet mogelijk.)
- 2-IN-1 beelden:** Met deze functie combineert u twee achtereenvolgens gefotografeerde beelden en slaat die op als een enkel beeld.
- Close-up weergave:** Door het beeld in de monitor te vergroten kunt u de details van het geselecteerde beeld beoordelen.
- Indexweergave:** Met deze functie kunt u een aantal miniatuurbeelden tegelijk in de monitor bekijken.
- Beelden beveiligen:** Door een beeld te beveiligen voorkomt u dat het beeld abusievelijk gewist wordt.
- Videoweergave:** Hiermee kunt u beelden en filmbeelden op een TV-ontvanger bekijken.
- Panorama-opname:** Met de panoramafunctie van de Olympus CAMEDIA Master software kunt u overlappende beelden zo aan elkaar koppelen dat een enkel beeld ontstaat.

TIP : Vergeet niet uw Registratiekaart (niet in alle landen verstrekt) in te vullen en te retourneren, en houd alle documentatie van de camera bij de hand.

Belangrijk

Geachte Koper/Koopster, Zorg ervoor dat het Nederlandse garantiebewijs geheel is ingevuld en afgestempeld door uw leverancier. Bewaar de aankoopbon zeer zorgvuldig. Als u onverhoopt gebruik moet maken van de garantievoorwaarden, dient u deze bescheiden te overleggen.